

## Exemples de mise en place



sur fenêtre 1 vantail



en partie haute



sur fenêtre à 2 vantaux




Ventilbaie plié


Se pose également sur porte-fenêtre ( en partie haute ). Sur chassis à soufflet,

## Pose du Ventilbaie

en partie basse

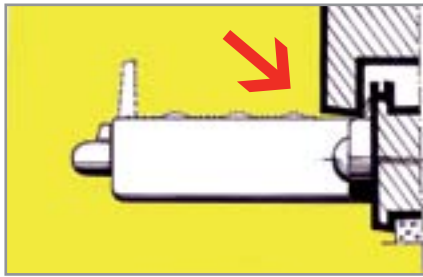

en partie haute

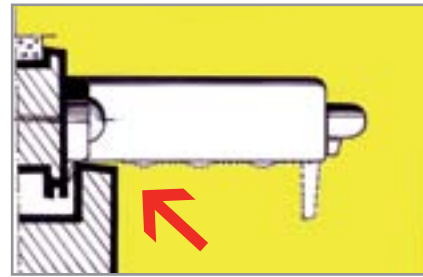

Posez le VENTILBAIE monté, fenêtre fermé. Il se fixe sur le dormant au ras de l'ouvrant avec des vis fournies. (Ne pas oublier les rondelles pour le maintien du cache-vis)

## Fonctionnement




**Levier à gauche**

Le système de blocage est escamoté :  
 les vantaux sont libérés



**Levier à droite**


Le système de blocage est en position :  
 les vantaux sont bloqués  
 (4 positions possibles)

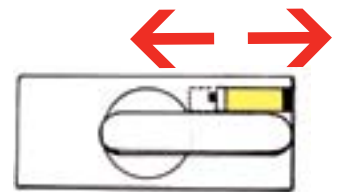


**Sécurité enfant**

vers la droite: OK  
 vers la gauche: bloqué


## Pliage et Escamotage

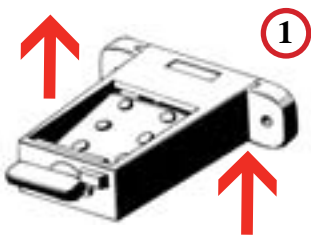


①

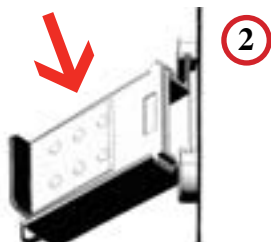

②

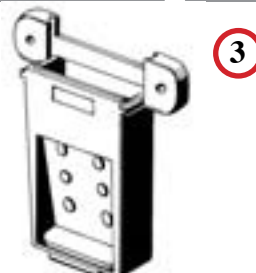

③

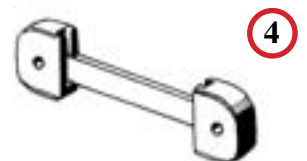

④

Doit se faire fenêtre fermé

① Tirez le boîtier fermement vers le haut pour le retirer. Pour le plier, l'inclinez à 45° ② pour le maintien de l'appareil par les 2 ergots. ③ L'appareil reste dans cette position. ④ Quand l'appareil est retiré il reste le support